ViewSonic®

ViewPad 10pro

Guía del usuario

Model No. VS14140

Información de conformidad

Certificación CE para países europeos

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

Declaración de cumplimiento de la R&TTE CE 2200 !

Este dispositivo de módulo inalámbrico cumple los requisitos esenciales de la directiva R&TTE de la Unión Europea (1999/5/EC). Este equipo cumple los siguientes estándares de conformidad:

EN 301 489
EN 301 489
EN50361
EN301448
EN301908
EN301489
EN300328
EN62311

Precaución

Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Desháguese de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

Países notificados: Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, España, Austria, Irlanda, Portugal, Grecia, Luxemburgo, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia y Malta.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos 2002/96/EC (WEEE).La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluyendo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse los sistemas de devolución y recolección disponibles.Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



Productos con dispositivos LAN inalámbricos de 2,4-GHz Francia

Para el funcionamiento LAN inalámbrico de 2,4-GHz de este producto, se aplican ciertas restricciones. Este equipo puede utilizar toda la gama de frecuencia comprendida entre 2400 MHz y 2483,5 MHz (canales 1 a 13) para aplicaciones en interiores. Para uso en exteriores, solamente se puede utilizar la banda de frecuencia comprendida entre 2400 y 2454 MHz (canales 1-9). Para obtener los requisitos más recientes, consulte el sitio Web http://www.art-telecom.fr.

Importantes Instruciones de Seguridad

1. NO coloque ningún objeto sobre su ViewPad. Los objetos pueden arañar la pantalla o entrar en ella.
2. NO exponga su ViewPad a entornos sucios o polvorientos.
3. NO coloque su ViewPad en una superficie irregular o inestable.
4. NO inserte ningún objeto extraño en su ViewPad.
5. NO exponga su ViewPad a campos magnéticos o eléctricos intensos.
6. NO exponga su ViewPad a la luz solar directa, ya que se puede dañar la pantalla LCD. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
7. TEMPERATURA DE SEGURIDAD: este ViewPad solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambientes comprendidas entre -15 °C (5 °F) y 55 °C (131 °F)
8. NO utilice su ViewPad bajo la lluvia.
9. Consulte a su autoridad local o distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse correctamente de los productos electrónicos.
10. Su ViewPad y el adaptador pueden producir calor durante el uso o carga normal. NO deje su ViewPad en su regazo para evitar que la exposición al calor le moleste o le produzca lesiones.
11. VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN: consulte la etiqueta de valores nominales de su ViewPad y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. NO utilice un lápiz ni ningún objeto afilado para tocar la pantalla.
13. Limpie la pantalla táctil con un paño suave. Si es necesario, humedezca el paño ligeramente antes de realizar la limpieza. No utilice nunca soluciones abrasivas o de limpieza.
14. Apague siempre su ViewPad para instalar o quitar dispositivos externos que no admitan la funcionalidad de conexión en caliente.
15. Desconecte su ViewPad de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
16. NO desmonte su ViewPad. Las reparaciones solamente pueden ser realizadas por un técnico de servicio técnico profesional certificado.
17. Su ViewPad tiene aberturas para dispersar el calor. NO bloquee las aberturas de ventilación. Si no sigue estas instrucciones, su ViewPad se puede calentar y averiarse.
18. Hay riesgo de explosión si la bateria no está sustituida por el modelo incorrecto. Elimine la bateria usada según las instrucciones.
19. Los usuarios deben utilizar la conexión de interfaces USB cuya versión sea la USB 2.0, o superior.
20. EQUIPO CONECTABLE, La toma de corriente se debe instalar junto al equipo y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	**Concentración Máxima Propuesta**	**Concentración Real**
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo Hexavalente (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:
Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

Información del Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Reservados todos los derechos.
Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.Este producto tiene una plataforma Android™ basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en JME.Todos los productos utilizados en este dispositivo y las marcas comerciales aquí mencionadas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.Google™, el logotipo de Google, Android™, el logotipo de Android y Gmail™ son marcas comerciales de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wireless Fidelity Alliance. microSD™ es una marca comercial de SD Card Association.Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.DataViz y RoadSync son marcas comerciales registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.DataViz y Documents To Go son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® y los iconos son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto.En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

Información de derechos de propiedad intelectual

Los derechos de todas las tecnologías y productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos propietarios:Este producto tiene una plataforma Android basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en Java-Script.Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. microSD es una marca comercial de SD Card Association.El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.

Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté disponible, regístrelo a través de Internet en: www.viewsonic.com.

Para el historial

Nombre del producto:	ViewPad 10pro
Número de modelo:	VS14140
Número del documento:	ViewPad 10pro_UG_ESP Rev. 1A 04-20-11
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

Desecho del producto al final de su vida útil

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.
EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information
/Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Tabla de contenido

Capítulo 1: Información general del producto
- Contenido del paquete
- Botones de control y conectividad

Capítulo 2: Configuración
- Alimentación y batería
- Instalación de la tarjeta de memoria
- Instalación de la tarjeta SIM y activación del servicio
- Configuración de red
- Capítulo 3: Funcionamiento básico
- Encendido, espera y apagado

Apéndices
A. Menú del BIOS
B. Tabla de indicadores
C. Solucionar problemas
D. Sugerencias para el mantenimiento del producto

Capítulo 1: Información general del producto

Contenido del paquete

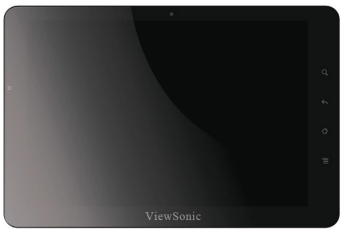

ViewPad 10pro

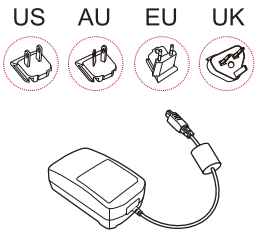

Cargador de CA

Guía de inicio rápido

DVD de recuperación y CD con los controladores

1. Tableta ViewPad 10pro
2. Cargador de alimentación de CA universal x1 (4 enchufes intercambiables)
3. Guía de inicio rápido
4. DVD de recuperación y CD con los controladores

Botones de control y conectividad

Parte frontal

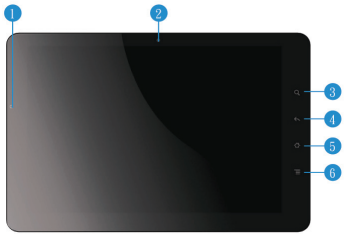

Lado izquierdo Lado derecho

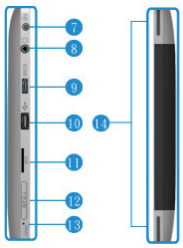

Parte superior

Parte inferior

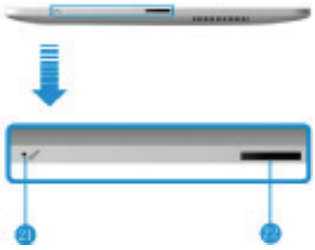

1. Sensor de luz ambiente	12. Ranura para tarjetas MicroSD
2. Cámara Web	13. Restablecer
3. Buscar	14. Altavoces
4. Volver	15. Indicador de alimentación
5. Menú principal	16. Indicador del cargador
6. Menú de configuración	17. Botón de alimentación
7. Toma para el cargador	18. Botón Bloquear y Ctrl+Alt+Supr
8. Conector para auriculares	19. BAJAR volumen
9. Salida Mini HDMI	20. SUBIR volumen
10. Puerto USB	21. Micrófono
11. Ranura para tarjetas SIM	22. Puerto de conexiones

Capítulo 2: Configuración

Sustitución de la batería

La batería está fijada al dispositivo de forma permanente. La sustitución de la batería debe ser realizada únicamente por un centro de servicio de ViewSonic autorizado. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de ViewSonic para obtener más información.

Cargar la batería

La nueva batería se suministra cargada parcialmente. Para cargar completamente la batería, siga las instrucciones que se indican a continuación.

1. Conecte un extremo del adaptador de CA en la toma para el cargador.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a una toma de corriente eléctrica para iniciar la carga.

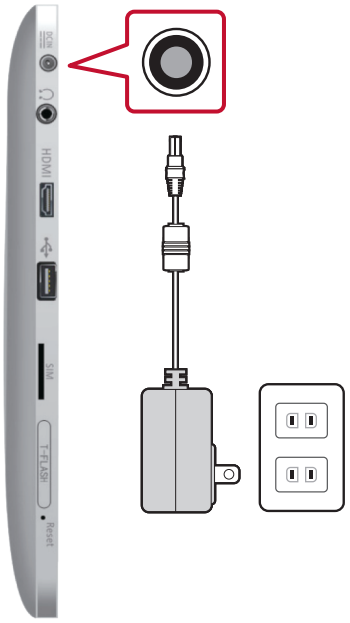

Figura 2.1 Cargar la batería

Cuando la batería se está cargando, el indicador LED de carga parpadeará en color ámbar y el icono de la batería también se mostrará en la barra de estado. Cuando la batería esté completamente cargada, el color del indicador LED de carga cambiará a azul; si el dispositivo está encendido, el icono de la batería se mostrará como una batería totalmente cargada.

Nota: Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA proporcionado para cargar la batería. La vida de la batería puede variar en función del uso real.

Tarjeta SIM 3G y tarjeta de memoria

La tarjeta SIM contiene los detalles del servicio de su red. La tarjeta de memoria MicroSD proporciona espacio de almacenamiento de datos adicional.

Para instalar las tarjetas SIM y MicroSD

1. Solamente la tarjeta MicroSD: abra la tapa de la tarjeta.
2. Inserte las tarjetas SIM y MicroSD tal y como se muestra. Asegúrese de que los contactos dorados están orientados hacia arriba.
3. Solamente la tarjeta MicroSD: cierre la tapa de la tarjeta.

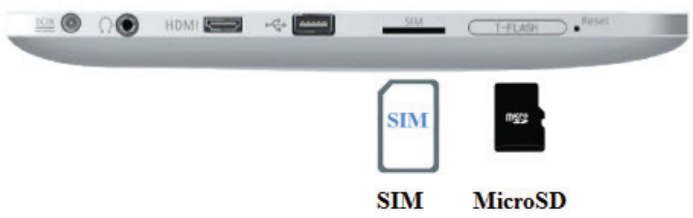

Figura 2-2 Tarjetas SIM y MicroSD

Para quitar la tarjeta SIM

1. Empuje para expulsar la tarjeta SIM de la ranura.

Para quitar la tarjeta de memoria

1. Para quitar la tarjeta de forma segura, vaya a la barra de tareas de Windows y haga clic con el botón secundario en el icono .
   Seleccione la opción para expulsar la tarjeta MicroSD.
2. Cuando Windows muestre el mensaje “The device is now safe to remove” (Ahora se puede quitar el dispositivo de forma segura), abra la tapa de las tarjetas.
3. Empuje para expulsar la tarjeta MicroSD de la ranura.

Nota: No quite la tarjeta de memoria mientras el dispositivo accede a ella. La extracción repentina de la tarjeta de memoria puede causar la pérdida de datos o un comportamiento impredecible del sistema.

Configuración de la red de datos celular (datos 3G)

***Advertencia*:** ZTE 3G no admite la detección de conexión en caliente. Asegúrese de que el dispositivo está apagado cuando inserte la tarjeta SIM. Si inserta la tarjeta SIM mientras la alimentación del dispositivo está ACTIVADA, el sistema se **cerrará**.

1. Apague el dispositivo.
2. Inserte la tarjeta SIM (los contactos dorados hacia arriba).
3. Encienda el dispositivo.
4. En el escritorio de Windows, toque el icono para abrir el centro de control ZTE 3G.

Figura 2-3 Centro de control ZTE 3G

5. Después de la inicialización, la tarjeta SIM se detectará.

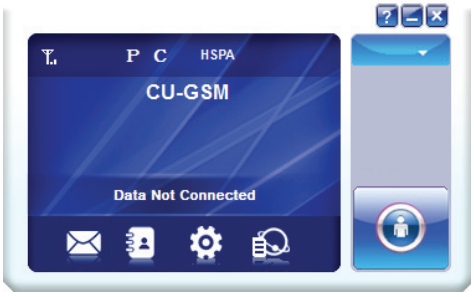

Figura 2-4 Tarjeta SIM reconocida

6. Toque el botón para establecer una conexión de datos 3G.

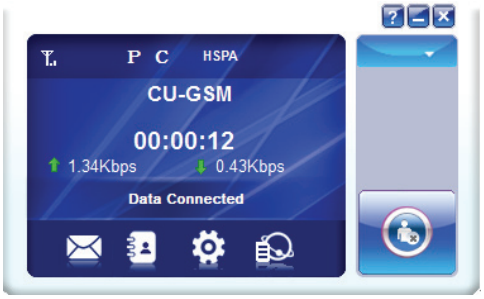

Figura 2-5 Datos 3G conectados

Agregar un nuevo NPA

Si la conexión de datos no se puede establecer, es necesario realizar la configuración manualmente.

Figura 2-6 El NPA de la portadora no se encuentra

Nota: Este dispositivo incluye más de 700 configuraciones de NPA de todo el mundo. Si su NPA de portadora no se encuentra en la lista, pida la siguiente información a su proveedor de servicio de red.

- Nombres de los puntos de acceso (NPA)
- Nombre de usuario
- Contraseña

1. Toque el icono para abrir el menú de configuración.
2. Toque el botón Add para agregar un nuevo NPA.

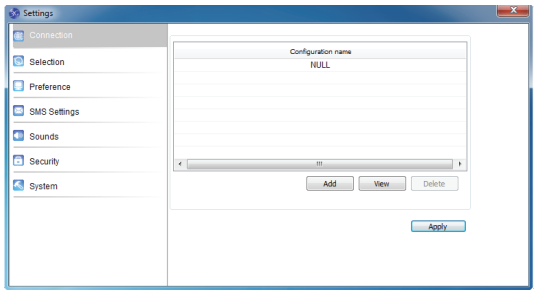

Figura 2-7 Agregar un nuevo NPA

3. En el menú Connection (Conexión), escriba el número para marcar (*99#) y el nombre de configuración; escriba el NPA, el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su proveedor de servicio de red.

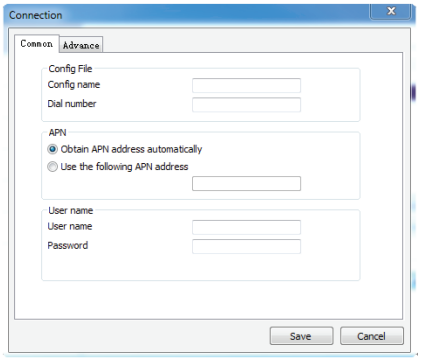

Figura 2-8 Menú Connection (Conexión)

4. Toque el botón Save para guardar la configuración del NPA.
5. Vuelva al menú principal y toque el botón para crear la conexión de datos.

Configuración del panel táctil

El panel táctil de este dispositivo viene calibrado de fábrica. En la mayoría de los casos, no es necesario volver a calibrarlo. No obstante, debido a la naturaleza del panel táctil capacitivo, el cambio de ubicación geográfica puede requerir la recalibración para las condiciones del nuevo entorno.

Si el panel táctil muestra un comportamiento inadecuado, lleve a cabo el procedimiento de calibración de dicho panel tal y como se muestra a continuación.

1. Toque el icono (ILITEK) para abrir el menú de calibración del panel táctil.

Figura 2-9 Menú de calibración del panel táctil

2. Coloque el dispositivo sobre una mesa plana. Evite cualquier contacto táctil con el panel táctil mientras realiza la calibración.
3. Toque “Calibration” (Calibración) para iniciar el proceso.
4. Cuando la calibración se complete, se mostrará el mensaje “Calibration OK” (Calibración correcta).

Configuración WiFi

1. En la barra de tareas de Windows haga clic en para abrir el menú del punto de acceso disponible.
2. Seleccione el punto de acceso WiFi en la lista de redes WiFi disponibles.
3. Si es necesario, especifique la contraseña para la red.
4. Haga clic en “Connect” (Conectar) para completar la conexión.

Bluetooth

La funcionalidad Bluetooth se puede configurar en el panel de control. Consulte la sección Panel de control para activar la funcionalidad Bluetooth.

Asociar dispositivos Bluetooth

1. Asegúrese de que está habilitada la función Bluetooth de los dispositivos de asociación.
2. Toque dos veces en el icono situado en la barra de tareas de Windows para abrir el menú Bluetooth.
3. Toque “Add New Device” (Agregar nuevo dispositivo) para buscar todos los dispositivos Bluetooth disponibles en la zona.
4. Entre los dispositivos detectados, seleccione el que desee.
5. La pantalla proporcionará un código PIN para el dispositivo Bluetooth de conexión. Inserte este código en el dispositivo de conexión. Esta pantalla desaparecerá después de un período breve de tiempo si no se realiza ninguna acción.
6. Cuando el protocolo se haya establecido, toque “Next” (Siguiente) para terminar.
7. Si se conecta a un dispositivo de audio que solamente admite HSP/HFP (A2DP), se mostrará la opción “Connect to phone audio” (Conectar a audio telefónico)

Nota: Cuando el protocolo se haya establecido, ya no será necesario especificar el código PIN cuando se vuelva conectar al mismo dispositivo.

Centro de control

El centro de control proporciona rápidamente un estado general del sistema y la configuración del protocolo de comunicación (3G, WiFi y Bluetooth).

Menú principal

Figura 2-10 Centro de control, menú principal

Toque un icono para entrar en el submenú.

- System Info (Información del sistema)
- Battery (Batería)
- Thermal Condition (Condición térmica)
- Display (Pantalla)
- Power Management (Administración de energía)
- Device Controller (Controlador del dispositivo)

Información del sistema

Contiene información del sistema operativo, el BIOS, la CPU y el disco duro.

Batería

Proporciona información sobre el estado y la configuración de la batería.

Figura 2-11 Batería, submenú

	Configuración del nivel de advertencia de carga baja de la batería: establezca la barra deslizante para el nivel de carga baja de la batería.
	Seleccione el tipo de notificación de advertencia: 1. OSD (Visual) Warning (Advertencia mediante el menú OSD (visual)): silencio 2. Sound Warning (Advertencia sonora): audible.
	Permite guardar los cambios.
	Permite establecer la configuración predeterminada de la batería.
	Permite recopilar datos de uso de la batería para calcular el tiempo de la misma.

Pantalla

Proporciona información y ajustes de la pantalla.

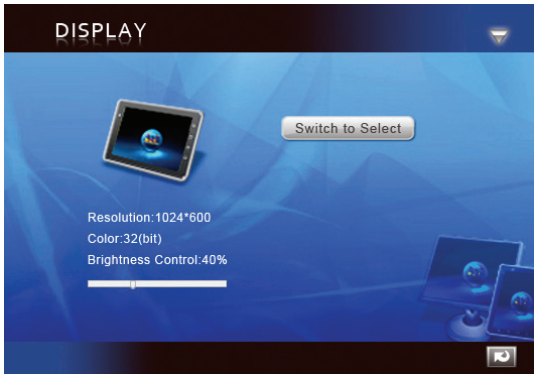

Figura 2-12 Pantalla, submenú

Switch to Select	Toque este botón para habilitar manualmente la salida de vídeo externa (si la función Conectar y reproducir no se detecta).
Brightness control:100%	Permite ajustar el nivel de brillo.

Administración de energía

Opciones de ahorro de energía

Controlador del dispositivo

Figura 2-13 Controlador del dispositivo, submenú

	Tarjeta inalámbrica: toque para habilitar o deshabilitar la funcionalidad WiFi.
	Bluetooth: toque para habilitar o deshabilitar la funcionalidad Bluetooth.
	3G: toque para habilitar o deshabilitar la funcionalidad 3G.
	Sensor G: toque para habilitar o deshabilitar el sensor G.
	Sensor luminoso: toque para habilitar o deshabilitar el sensor luminoso. Permite ajustar el brillo de la pantalla automáticamente basándose en las condiciones de la luz ambiente de la sala.

Capítulo 3: Funcionamiento básico

Encender y apagar el dispositivo

1. Presione el botón situado en la parte superior del dispositivo para encenderlo.

Advertencia: No apague el dispositivo antes de que se reinicie completamente ya que, de lo contrario, se puede producir un error la próxima vez que se encienda.

2. En Windows 7, haga clic en Start (Inicio) > Shutdown (Apagar) > o presione el botón para apagar el dispositivo.

Nota 1: Windows se puede configurar para apagar automáticamente el dispositivo presionando una sola vez . Utilice Windows Help & Support (Ayuda y soporte técnico de Microsoft) y realice una búsqueda utilizando la palabra clave “Power” (Alimentación) para obtener más información sobre la configuración de alimentación.

Nota 2: Puede apagar completamente dispositivo manteniendo presionado durante más de 4 segundos.

Control de la pantalla táctil

	Tocar: movimiento rápido de un solo toque. Equivale a hacer clic con el botón primario del ratón.
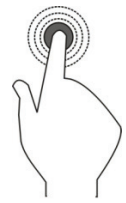	**Tocar sin soltar:** presione en un área abierta durante más de 4 segundos. Equivale a hacer clic con el botón secundario del ratón.
	Deslizar: movimiento rápido direccional. Equivale al desplazamiento.
	Arrastrar: presione el icono durante más de 4 segundos y, a continuación, realice el movimiento direccional. Equivale a hacer clic sin soltar con el botón primario.
	Pellizcar: movimiento hacia dentro de dos puntos. Equivale a ampliar.
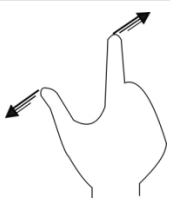	**Extender:** movimiento hacia fuera de dos puntos. Equivale a reducir.

Nota: Se pueden definir gestos manuales más complejos mediante una aplicación cuya disponibilidad se basa en la compatibilidad de la misma.

Teclado virtual

El teclado virtual se encuentra en la esquina superior izquierda del escritorio de Windows. Arrastre el teclado virtual al centro del escritorio de Windows para especificar información mediante el teclado.

Figura 3-1 Teclado virtual en el escritorio

El icono del teclado virtual también aparecerá al entrar en la sección de especificación de texto. Toque el icono del teclado para mostrar el teclado virtual.

Figura 3-2 Icono del teclado virtual

Windows 7 Professional: Cuando el menú de inicio de sesión del usuario está habilitado, la función Ctrl+Alt+Supr se puede activar presionando el botón HOLD situado en la parte superior del dispositivo durante más de 4 segundos.

Botones de control de navegación, frontales y laterales

Los botones externos tienen diferentes funciones según el sistema operativo.

Botón	Ubicación	BIOS y DOS	Windows	Bluestacks (Android)
	Parte frontal	Flecha Arriba	Abrir explorador Web	Abrir explorador Web (Por definir)
	Parte frontal	Flecha Abajo	Volver a anterior	Volver a anterior
	Parte frontal	ESC	Ir al escritorio	Ir al escritorio de inicio
	Parte frontal	Entrar	Abrir el panel de control de la tableta	Abrir el menú de configuración de Android
	Parte superior	Flecha Derecha	Subir volumen	Subir volumen
	Parte superior	Flecha Izquierda	Bajar volumen	Bajar volumen

Android en Windows

1. Toque el icono situado en el escritorio de Windows.
2. La primera vez que se inicie tardará más tiempo al tener que inicializar la configuración (una sola configuración).
3. Consulte la guía del usuario de BlueStacks para obtener más información sobre el funcionamiento de Android.
4. Toque el icono para cambiar a Windows.

Capítulo 4 Apéndice

Apéndice A: Menú del BIOS

Menú principal

- Permite establecer la fecha y hora.
- Proporciona la siguiente información de configuración del sistema:
  1. Versión del BIOS
  2. Versión de EC
  3. Versión de PCB
  4. Tipo de procesador
  5. Velocidad del procesador
  6. Velocidad de la memoria del sistema
  7. Memoria caché L2
  8. Memoria total

Menú Advanced (Avanzado)

Quick Boot (Arranque rápido)	Permite habilitar el arranque rápido.
Diagnostic Splash Screen (Pantalla de presentación de diagnósticos)	Permite seleccionar la pantalla de presentación de inicio. Puede ser gráfica o de texto.
Diagnostic Summary Screen (Pantalla de resumen de diagnósticos)	Permite habilitar o deshabilitar la visualización del resumen de diagnósticos.
SATA Port (Puerto SATA)	Información del dispositivo SATA.

Menú Security (Seguridad)

Supervisor Password (Contraseña de supervisor)	Establecida = Habilitada; Borrada = Sin contraseña.
User Password (Contraseña del usuario)	Establecida = Habilitada; Borrada = Sin contraseña.
Set Supervisor Password (Establecer contraseña de supervisor)	Contraseña de máximo nivel. Permite establecer la restricción mediante contraseña para la utilidad de configuración.
Set User Password (Establecer contraseña de usuario)	Permite establecer la restricción mediante contraseña para la utilidad de configuración.
Authenticate User on boot (Autenticar usuario al iniciar)	Permite habilitar el control de contraseña durante el inicio.
HDD Password State (Estado de contraseña del disco duro)	Permite establecer la restricción mediante contraseña para el disco duro.

Advertencia: Conserve las contraseñas. Es necesario reiniciar el BIOS para restablecer las contraseñas. Póngase en contacto con su departamento de TI o un especialista en equipos para obtener información sobre el reinicio del BIOS.

Menú Exit (Salir)

Exit Saving Changes (Salir guardando cambios)	Permite guardar todos los cambios y salir del menú del BIOS.
Exit Discarding Changes (Salir descartando cambios)	Permite descartar todos los cambios y salir del menú del BIOS.
Load Setup Defaults (Cargar valores predeterminados de configuración)	Permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica.
Discard Changes (Descartar cambios)	Permite descartar todos los cambios actuales y recuperar la última configuración guardada.
Save Changes (Guardar cambios)	Permite guardar todos los cambios sin salir del menú del BIOS.

Apéndice B: Tabla de indicadores

1. Indicador LED de alimentación (, situado en la parte superior del dispositivo)

Color del indicador LED	Estado de la alimentación
Azul fijo	ACTIVADA
APAGADO	APAGADO
Azul intermitente	Suspensión

2. Indicador LED de la batería (, situado en la parte superior del dispositivo)

Color del indicador LED	Estado de la batería
Ámbar fijo	Batería cargándose
Azul fijo	Batería completamente cargada
APAGADO	Si la alimentación está activada, se utiliza alimentación de la batería.
APAGADO	Si la alimentación está desactivada, la batería se desactiva.

Apéndice C: Solucionar problemas

Síntoma	Causas posibles	Solución
El panel táctil no funciona correctamente.	1. Las condiciones del entorno son significativamente diferentes de los valores predeterminados de fábrica.	Recalibre la pantalla táctil.
	2. La superficie táctil no proporciona carga eléctrica suficiente.	- Asegúrese de que sus dedos están secos y limpios. - Asegúrese de que el lápiz está aprobado para uso con paneles táctiles capacitivos.
La batería no se carga.	1. Se está utilizando un adaptador de alimentación de CA con un valor nominal de potencia insuficiente o un enchufe incorrecto.	Utilice el adaptador de alimentación de CA proporcionado con este dispositivo.
	2. Se está utilizando una conexión USB.	Este dispositivo no admite la carga de la batería a través de USB.
No hay conexión de datos 3G.	1. El NPA no se encuentra en la lista de NPA del dispositivo.	Agregue el NPA manualmente.
	2. El servicio 3G no está activado.	Consulte a su proveedor de servicio de red.
	3. Falta la tarjeta SIM o está dañada.	Asegúrese de que hay una tarjeta SIM 3G válida correctamente insertada.
La función multitoque no funciona.	1. Se está utilizando Windows 7 Starter o Basic (solamente un toque).	Actualice el sistema operativo a Windows 7 Home Premium o superior.
	2. La aplicación no se admite.	Utilice una aplicación que admita la función multitáctil.
	3. Gesto de la mano inadecuado.	Asegúrese de que el gesto de la mano se realiza correctamente.

La pantalla externa no funciona.	1. Cable HDMI dañado o de mala calidad	Cambie el cable HDMI.
	2. La pantalla conectada no admite la resolución de salida y la tasa de fotogramas.	Utilice una pantalla que admita la resolución de salida y la tasa de fotograma seleccionadas.
El sistema se bloquea.	Puede haber varias causas: código de Windows, error del dispositivo de Intel, controlador del dispositivo, sobrecalentamiento o código de aplicación.	Presione el botón de restablecimiento para reiniciar el sistema. Ejecute la función Windows Updates regularmente para obtener las actualizaciones del sistema del dispositivo más recientes e instale los controladores de dispositivo y la versión de la aplicación más recientes.

1. Los líquidos puedan producir daños: este dispositivo no es impermeable. Si sumerge el dispositivo en cualquier tipo de líquido o lo rocía con cualquier líquido (por ejemplo bebidas derramadas, vapor, condensación, etc.), se pueden producir daños permanentes en dicho dispositivo.
2. Los arañazos pueden dañar el dispositivo: los arañazos excesivos pueden causar problemas de sensibilidad y precisión en el panel táctil. Tape siempre el panel táctil con una tapa o paño protector cuando no lo utilice.
3. El calor puede dañar el dispositivo: el dispositivo electrónico durará más en un entorno más frío. Evite exponer el dispositivo durante largos períodos de tiempo a la luz solar directa. Asegúrese de que hay una ventilación de aire frío suficiente mientras utiliza el dispositivo.
4. Agotamiento de la batería: la descarga total y frecuente de la batería acortará el período de vida útil de la misma. Utilice el centro de control para definir una advertencia de nivel de carga baja de la batería segura. Guarde siempre dispositivo en un lugar frío y bien ventilado.

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

Nota : Tendrá que facilitar el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico			

Garantía limitada
ViewPad ViewSonic®

Cobertura de la garantía:
ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas. La unidad de reemplazo tendrá una garantía por el tiempo restante de la garantía limitada original del cliente. ViewSonic no brinda ninguna garantía en lo que respecta al software de terceros incluido con el producto o instalado por el cliente.

Período de validez de la garantía:
ViewSonic ViewPad tiene una garantía de al menos 1 año en mano de obra a partir de la fecha de compra del primer cliente.
El usuario es responsable de realizar copias de seguridad de los datos antes de devolver la unidad al servicio técnico.
ViewSonic no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.

Destinatario de la garantía:
Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

La garantía no cubre:
1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
   a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
   b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
   c. Traslado o instalación del producto.
   d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
   e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
   f. Desgaste y deterioro normales.
   g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

Cómo obtener asistencia:
1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendra que proporcionar el numero de serie del producto.
2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic autorizado o a ViewSonic.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:
No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:
La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del

producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1A 06-20-08

ViewSonic®